


Skizze / Croquis :

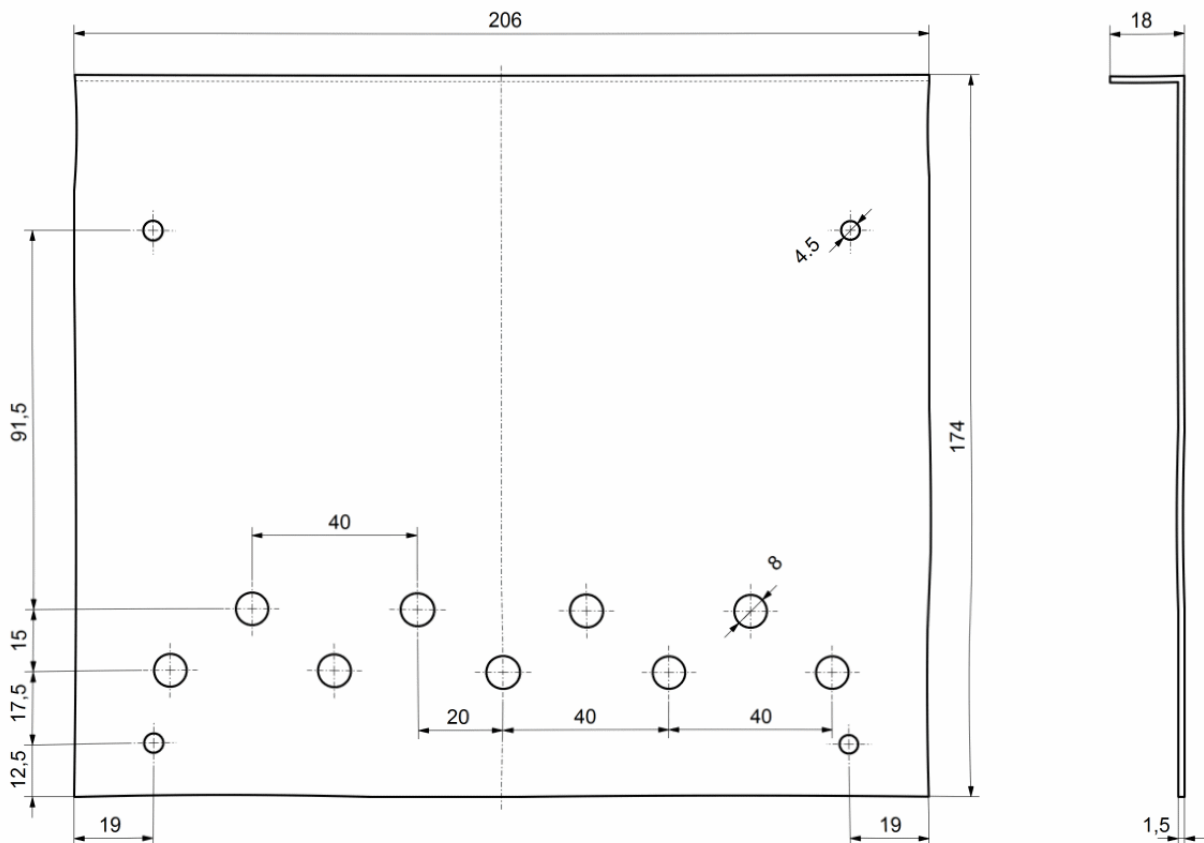

Rohmasse / Dimensions brutes :

Die Rohmasse sind zu berechnen (Gestreckte Länge).
Les dimensions brutes sont à calculer (longueur allongée).

Aufgabe / Devoir :

1. Erstellt eine normgerechte Zeichnung vom Unterteil des 19 Zollgehäuses.
Tracez le dessin technique standardisé de la pièce inférieure du boîtier 19 pouces.
2. Das Unterteil ist selbstständig herzustellen.
La pièce inférieure est à réaliser de façon autonome



19 Zoll Kleingehäuse Boîtier 19 pouces taille réduite

Unterteil / *Pièce inférieure*